Windows 環境にインストールする

ここでは、Windows オペレーティングシステムにドライバーをインストールする方法を説明します。本製品をネットワークに接続してお使いになるときは、「システム要件」をお読みください。本製品とコンピューターを USB ケーブルで接続してお使いになるときは、「ローカル接続する場合」をお読みください。

本製品をプリントサーバーに接続して、ネットワーク共有プリンターとしてお使いになるときは、「共有プリンターをインストールする」をお読みください。

インストールの方法について

インストール方法には、2 種類あります。

標準インストール（推奨）:	標準で使用するドライバーを自動的にコンピューターにインストールします。
カスタムインストール：	必要なドライバーあるいはユーティリティーを選択して、手動でコンピューターにインスト ールします。

ネットワーク接続する場合

ドライバーをインストールするときに、以下のことを確認してください。

- 本製品がネットワークに接続されている。
- コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンしている。（ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンする必要があります。）

補足

- インストール中に以下のメッセージが表示されることありますが、機能上問題はありません。インストール操作を続けてください。
  - Windows セキュリティ
  - ソフトウェアのインストール
  - デジタル署名が見つかりませんでした

- インストール操作を続けるには、以下のボタンをクリックしてください。
  - このドライバーソフトウェアをインストールします
  - 続行
  - はい

1 **セットアップディスクを、コンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。**

- インストーラーが自動的に起動します。
- 自動再生の画面が表示されたときは、［InstMenu.exe の実行］をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、［許可］（または［はい］）をクリックします。

2 **［ドライバー インストール］をクリックします。**

3 **使用許諾契約が表示されますので、内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は［同意する］をクリックします。**

- ［同意しない］をクリックすると、手順 2 の画面に戻ります。
- ［<戻る］をクリックすると、手順 2 の画面に戻ります。

4 **「ネットワーク（有線 LAN 接続）」を選択し、［次へ］をクリックします。**

5 **「インストール方法」を選択し、［次へ］をクリックします。**

「標準インストール（推奨）」を選択したときは、手順 10 へお進みください。

6 **インストールするドライバーにチェックを入れ、［次へ］をクリックします。**

7 **インストールするユーティリティーにチェックを入れ、［次へ］をクリックします。**

8 **ユーティリティーのインストール場所を指定し、［次へ］をクリックします。**

［参照］をクリックすると、「フォルダーの参照」ダイアログが表示され、インストールの場所を指定できます。

9 **プログラムフォルダーを選択し、［次へ］をクリックします。**

ユーティリティーを登録するプログラムフォルダーを、選択します。プログラムフォルダーの名前を変えるときは、フォルダー名を入力します。

10 **自動起動させるユーティリティーにチェックを入れ、［次へ］をクリックします。**

ここで登録したユーティリティーは、コンピューター起動時に自動的に起動します。

11 **ショートカットを作成するユーティリティーにチェックを入れ、［次へ］をクリックします。**

12 **接続する本体の IP アドレスを入力し、［次へ］をクリックします。**

- “0.0.0.0” の入力はできません。
- ［検索］をクリックするとネットワーク上の機器が表示され、該当する機器を選択できます。
- 「Information server へのショートカットを作成」にチェックを入れると、デスクトップに Information server へのショートカットを作成します。

13 **［インストール］をクリックします。**

［キャンセル］をクリックすると、インストールを中止します。

14 **「インストールが完了しました。」と表示されたら、［完了］をクリックします。**

15 **セットアップディスクを、CD-ROM ドライブから取り出します。**

16 **引き続き必要に応じて、ユーザー認証、セキュリティープリントのテスト、インフォモニター 2 の設定をしてください。**

- ユーザー認証の設定とセキュリティープリントのテストについては、「ユーザー認証を設定する」を参照してください。（→ 1-8 ページ）
- インフォモニター 2 の設定については、『Information server 編 第 4 章』の「発生したイベントを管理する（インフォモニター 2）」を参照してください。

補 足

4 段タイプの機器をお使いの場合は、カセットのタイプを設定してください。（→ 1-16 ページ）

ユーザー認証を設定する

プリンタードライバー、またはファクスドライバーをインストールしたときに、続けてユーザー認証を設定できます。以下の場合は、ユーザー認証の設定が必要になります。

- ユーザーポリシーの設定で、プリンターを使用するときにユーザー権限が必要なとき
- ユーザー使用状況管理で、プリント枚数の料金が管理されているとき
- セキュリティープリントするとき
- オプションのアーカイブ拡張キットが有効になっているとき

また、ユーザー認証を設定しておくと、PC-FAX するときにログインする手間が省けて便利です。

「ネットワーク接続する場合」の手順 16 からの続きです。(→ 1-7 ページ)

1 **[ユーザー認証] をクリックします。**

2 **ユーザー名を選択し、パスワードを入力します。**

3 **[OK] を押します。**

操作を終了するときは、[閉じる] をクリックします。

4 **セキュリティープリントのテストをする場合は、[セキュリティープリントテスト印刷] をクリックします。**

セキュリティープリントの手順で、テストページのプリントができます。

5 **「他人に見られないようにプリントする(セキュリティープリント)」の手順に従って、セキュリティープリントのテストを行ってください。**(→ 4-2 ページ)

操作を終了するときは、[閉じる] をクリックします。

IPP でプリンタードライバーを利用する場合

IPP でプリンターを利用する場合は、プリンターの追加ウィザードを利用してインストールできます。
ここでは、Windows 7 でのインストールのしかたを説明します。OS のバージョンによっては若干手順が異なります。

補 足

- IPP でプリンタードライバーを利用する場合は、事前に HTTP プロトコルが使用できるネットワーク環境であることを確認してください。
- HTTP ポート番号を初期値の「80」から変更している場合は、インストール時の URL を以下のように入力してください。
  例）http://xxx.xxx.xxx.xxx:631/ipp（HTTP ポート番号を「631」に変更した場合）
- プリンター名を指定する場合は、事前に DNS が使用できるネットワーク環境であることを確認してください。
- プリンタードライバー（Muratec MFX-2875）をご利用の場合、拡大 / 縮小、ページ集約、小冊子機能は使用できません。
- IPP でプリンタードライバーを利用する場合は、あらかじめマシンポリシーの設定で IPP でのプリントを有効にしてください。詳細は、『Information server 編 第 3 章』の「マシンポリシーを設定する」を参照してください。

1 **セットアップディスクを、コンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。**

2 **［スタート］→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「プリンターの追加」の順にクリックします。**

この手順は、コントロールパネルの表示方法が「カテゴリ」に設定されているときの手順です。「カテゴリ」以外に設定されているときは、［スタート］→「コントロールパネル」→「デバイスとプリンター」→「プリンターの追加」をクリックしてください。

3 **「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します」をクリックします。**

4 **「探しているプリンターはこの一覧にありません」をクリックします。**

5 **「共有プリンターを名前で選択する」を選択し、プリンター名あるいは IP アドレスを入力し、［次へ］をクリックします。**

IP アドレスを入力する場合は、http://xxx.xxx.xxx.xxx/ipp のように入力します。

6 **［ディスク使用］をクリックします。**

7 **［参照］をクリックしてインストールするプリンタードライバーを選択し、［OK］をクリックします。**

- GDI driver の場合 :
  ¥Package¥JPN¥M2875¥GDI¥INSTDATA¥Printer¥WindowsDriver
- PCL 5e driver の場合 :
  ¥Package¥JPN¥M2875¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥5e¥WindowsDriver
- PCL 6 driver の場合 :
  ¥Package¥JPN¥M2875¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥6¥WindowsDriver
- PostScript 3 driver の場合 :
  ¥Package¥JPN¥M2875¥PS3¥INSTDATA¥Printer¥WindowsDriver

8 **［次へ］をクリックし、画面の指示に従って操作します。**

署名に関するメッセージが表示された場合は、［続行］をクリックしてください。

9 **［完了］をクリックします。**

10 **インストール終了後、インストールしたプリンタードライバー名が「デバイスとプリンター」に表示されていることを確認します。**

11 **セットアップディスクを CD-ROM ドライブから取り出します。**

補 足

- 4 段タイプの機器をお使いの場合は、カセットのタイプを設定してください。(→ 1-16 ページ)
- ご利用の OS が Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 の場合は、プリンタードライバーのインストールを行う前に、OS 側で以下の設定を行う必要があります。

1 「スタート画面」から [サーバーマネージャー] をクリックします。
2 「②役割と機能の追加」をクリックします。
3 「機能の選択」が表示されるまで、[次へ] をクリックします。
4 「機能」から［インターネット印刷クライアント］をチェックし、[次へ] をクリックします。
5 [インストール] をクリックします。
6 インストールが完了したら [閉じる] をクリックします。
7 コンピューターを再起動します。

- ご利用の OS が Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 の場合は、プリンタードライバーのインストールを行う前に、OS 側で以下の設定を行う必要があります。

1 ［スタート］をクリックします。
2 ［管理ツール］から［サーバーマネージャ］を選択します。
ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、［続行］または［はい］をクリックします。
3 サーバーマネージャー画面の［機能の概要］から、［機能の追加］を選択します。
4 ［インターネット印刷クライアント］をチェックして、機能をインストールします。
5 コンピューターを再起動します。

ローカル接続する場合

ドライバーをインストールするときは、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンしていることを確認してください。（ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンする必要があります。）

補足

- インストール中に以下のメッセージが表示されることありますが、機能上問題はありません。インストール操作を続けてください。
  - Windows セキュリティ
  - ソフトウェアのインストール
  - デジタル署名が見つかりませんでした

- インストール操作を続けるには、以下のボタンをクリックしてください。
  - このドライバーソフトウェアをインストールします
  - 続行
  - はい

- Windows 8、Windows7、Windows Server 2012 R2 または Windows Server 2012 をお使いのときは、まず「デバイスのインストール設定を変更する」を参照してください。（→ 1-12 ページ）

1 **セットアップディスクを、コンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。**

- インストーラーが自動的に起動します。
- 自動再生の画面が表示されたときは、［InstMenu.exe の実行］をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、［許可］（または［はい］）をクリックします。

2 **［ドライバー インストール］をクリックします。**

3 **使用許諾契約が表示されますので、内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は［同意する］をクリックします。**

- ［同意しない］をクリックすると、手順 2 の画面に戻ります。
- ［<戻る］をクリックすると、インストールのトップ画面に戻ります。

4 **「ローカル（USB 接続）」を選択し、［次へ］をクリックします。**

- ［<戻る］をクリックすると、「使用許諾契約」画面に戻ります。
- ［キャンセル］をクリックすると、インストールを中止します。

5 **「インストール方法」を選択し、［次へ］をクリックします。**


「標準インストール（推奨）」を選択したときは、手順 7 へお進みください。

6 **インストールするドライバーにチェックを入れ、［次へ］をクリックします。**

7 **［インストール］をクリックします。**

［キャンセル］をクリックすると、インストールを中止します。

8 以下の画面が表示されたら、USB ケーブルで本製品とコンピューターを接続します。

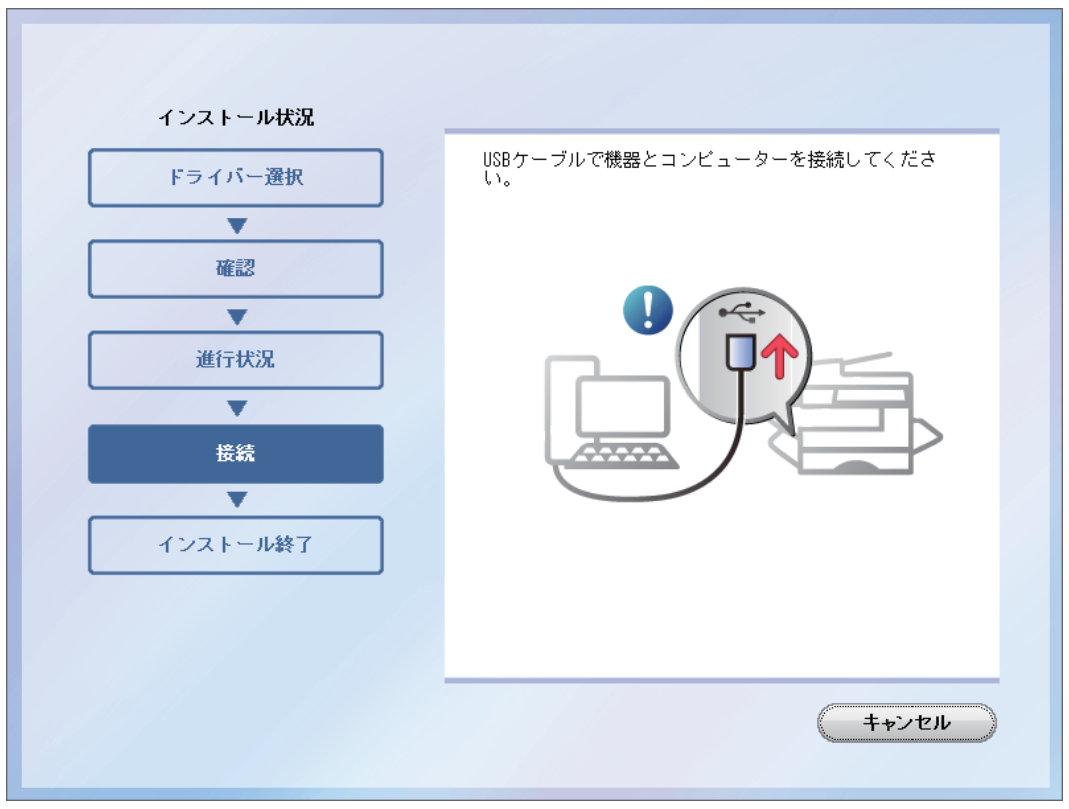

9 「インストールが完了しました。」と表示されたら、[完了] をクリックします。

10 セットアップディスクを、CD-ROM ドライブから取り出します。

補 足

4段タイプの機器をお使いの場合は、カセットのタイプを設定してください。(→ 1-16 ページ)

■ デバイスのインストール設定を変更する

Windows 8、Windows 7、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008 R2 または Windows Server 2008 で USB 接続のインストールをする場合、ドライバーをインストールする前に以下の設定にしておくと、インストールにかかる時間を短くすることができます。
インストールが終わったら、デバイスのインストール設定を元に戻してください。

● Windows 8 または Windows Server 2012/2012 R2 の場合

1 「デスクトップ」画面にします。「エクスプローラ」を起動します。

2 「コンピューター」を右クリックして [プロパティ] をクリックします。「システム」が開きます。

3 ナビゲーションウィンドウにある「システムの詳細設定」をクリックします。

4 「ハードウェア」タブをクリックし、[デバイスのインストール設定] をクリックします。

5 「いいえ、実行方法を選択します」をクリックし、「Windows Update からドライバーソフトウェアをインストールしない」をクリックします。

6 [変更を保存] ボタンをクリックします。「システムのプロパティ」を閉じます。

7 インストールの終了後に、設定を元に戻します。

● Windows 7 または Windows Server 2008/2008 R2 の場合

1 [スタート] メニューから「コンピューター」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。

2 「システムの詳細設定」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。

3 「ハードウェア」タブをクリックし、[デバイスのインストール設定] をクリックします。

4 「いいえ、実行方法を選択します」を選択し、「Windows Update からドライバー ソフトウェアをインストールしない」を選択します。

5 [変更の保存] をクリックして設定を保存します。

6 インストールの終了後に、設定を元に戻します。

共有プリンターをインストールする

Windows コンピューターをプリントサーバーとし、本製品をネットワーク共有プリンターとして接続してお使いになるときは、プリントサーバーでプリンターの共有設定を行い、クライアント側のコンピューターでドライバーをインストールします。
プリントサーバーについての詳細設定は、お使いの Windows の取扱説明書やオンラインヘルプなどをご覧ください。

ここで説明している「プリントサーバー」とは、本製品に直接接続された Windows コンピューターのことです。また、「クライアント側のコンピューター」とは、プリントサーバーと同じネットワークに接続されているほかの Windows コンピューターのことです。
クライアント側のコンピューターでは、プリントサーバーにインストールされているプリンタードライバーをインストールします。

■ プリントサーバーで共有を設定する

以下の説明画面は、Windows Sever 2008 のものです。お使いの Windows のバージョンによって画面は異なります。

1 **プリントサーバーにドライバーをインストールします。**

2 **本製品のプリンターアイコンを右クリックして、「共有」をクリックします。**

3 **[共有オプションの変更] をクリックします。**

4 **「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行］をクリックします。**

5 **「このプリンタを共有する」にチェックを入れます。**
必要に応じて共有名を変更します。

6 **画面の指示に従ってドライバーをインストールします。**

7 **[OK] をクリックします。**
4段タイプの機器をお使いの場合は、カセットのタイプを設定してください。(→ 1-16 ページ)

補足

クライアント側のコンピューターがプリントサーバーとは違うバージョンの Windows を実行している場合は、[追加ドライバ] をクリックして、追加ドライバーをインストールします。
1. [追加ドライバ（D）] をクリックする。
2. 追加ドライバーをインストールするシステムにチェックマークを入れ、[OK] をクリックします。
3.「セットアップディスク」を CD-ROM ドライブに入れ、以下のフォルダーを指定します。
- GDI driver の場合 :
  ¥Package¥JPN¥M2875¥GDI¥INSTDATA¥Printer¥WindowsDriver
- PCL 5e driver の場合 :
  ¥Package¥JPN¥M2875¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥5e¥WindowsDriver
- PCL 6 driver の場合 :
  ¥Package¥JPN¥M2875¥PCL¥INSTDATA¥Printer¥6¥WindowsDriver
- PostScript 3 driver の場合 :
  ¥Package¥JPN¥M2875¥PS3¥INSTDATA¥Printer¥WindowsDriver

■ クライアント側のコンピューターでインストールする

プリントサーバー名とプリンターの共有名称をネットワーク管理者に確認してください。

1 **ネットワークコンピューターの画面で、プリンターをダブルクリックします。**

2 **共有プリンターをダブルクリックします。**

自動的にプリンタードライバーがインストールされます。

カセットのタイプを設定する

4 段タイプの機器をお使いの場合は、装置オプションを設定してください。
ここでは、Windows 7 での設定のしかたを説明します。OS のバージョンによっては若干手順が異なります。

1 **[スタート] メニューから「コントロールパネル」を選択します。**

2 **[デバイスとプリンターの表示] をクリックします。**


この手順は、コントロールパネルの表示方法が「カテゴリ」に設定されているときの手順です。「カテゴリ」以外に設定されているときは、[スタート] →「コントロールパネル」→「デバイスとプリンター」をクリックしてください。

3 **プリンターを右クリックして、「プリンターのプロパティ」をクリックします。**



プリンターが複数インストールされているときは、「プリンターのプロパティ」をクリックして、目的のトライバーを選択します。

4 **[装着オプション] タブをクリックし、「カセット 4」のチェックボックスにチェックを入れます。**

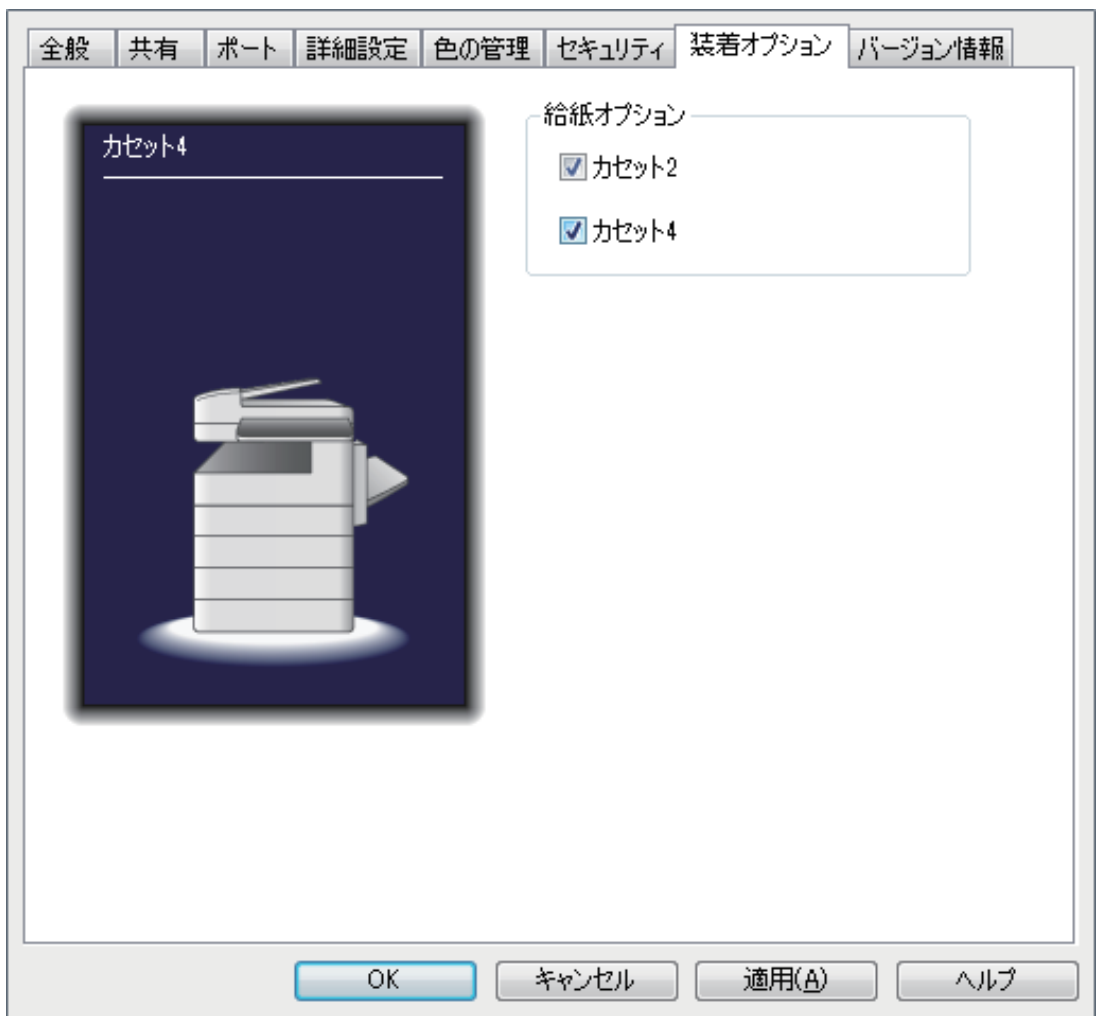

5 **[OK] をクリックします。**

ファクスリプライをインストールする

ファクスリプライをインストールするときに、以下のことを確認してください。
- ファクスリプライを使用するには、ペーパーレス Fax 拡張オプションが必要です。
- 本製品がネットワークに接続されている。
- コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンしている。（ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンする必要があります。）

ここでは、Windows 7 でのインストールのしかたを説明します。OS のバージョンによっては若干手順が異なります。

1 **セットアップディスクを、コンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。**
- インストーラーが自動的に起動します。
- 自動再生の画面が表示されたときは、［InstMenu.exe の実行］をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、［許可］（または［はい］）をクリックします。

2 **［ファクスリプライ インストール］をクリックします。**

3 **インストーラーの画面が開くので、［次へ］をクリックします。**

4 **使用許諾契約が表示されますので、内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は［使用許諾契約の条項に同意します］のボタンにチェックを入れ、［次へ］をクリックします。**
- ［印刷］をクリックすると、使用許諾契約の内容をプリントできます。
- ［キャンセル］をクリックすると、インストールを終了手順に移ります。画面の指示に従って、インストールを終了してください。
- ［<戻る］をクリックすると、インストールのトップ画面に戻ります。

5 **インストール場所を指定し、［次へ］をクリックします。**

［変更］をクリックすると、「インストール先フォルダの変更」ダイアログが表示され、インストールの場所を指定できます。

6 **［インストール］をクリックします。**

［キャンセル］をクリックすると、インストールを中止します。

7 **「ウィザードを完了しました」と表示されたら、［完了］をクリックします。**

8 **セットアップディスクを、CD-ROM ドライブから取り出します。**